

取付店様(控)

ユーザー登録カード

複写式

製品型式		製品製造番号	
		使用電圧	12V 24V
取付日	西暦 年 月 日	保証期間 (取付日から1年間)	西暦 年 月 日
車両メーカー名		通称名	
登録年月日	西暦 年 月 日	初度登録年月日	西暦 年 月 日
登録番号		車体番号	
車両分類	<input type="checkbox"/> キャンピングカー <input type="checkbox"/> 船舶 <input type="checkbox"/> その他 ()		
お客様	ふりがな		
	会社名 又は お名前		
	ご住所	〒	
	TEL		
販売店様	ふりがな		
	会社名 又は お名前		
	ご住所	〒	
	TEL		
取付店様	ふりがな		
	会社名 取付者	印	
	ご住所	〒	
	TEL		
取付店様へ		管理番号	

このページは「ユーザー登録カード」で、取付店様用とお客様用控えの複写式になっています。

貴店にて太線内の記入欄全てに所定事項をご記入願います。

- ・ご記入後2枚共に捺印し、この取付店様(控)を切り離し、お客様(控)の方をお客様にお渡しください。
- ・取付店様(控)を複写し、ベバスト サーモアンドコンフォート ジャパンへFAX又は郵送してください。
- ・弊社が受理することにより「製品保証書」が有効となります。
- ・この取付店様(控)は、貴店にて大切に保管(期限10年間)願います。

【送付先】

ベバスト サーモアンドコンフォート ジャパン株式会社

〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-19-5 新横浜第二センタービル11F

TEL:(045)474-1761 / FAX:(045)474-1763

isotherm ELEGANCE LINE

CR EL49/CR EL65/CR EL85/CR EL130

取扱説明書

この度は、isotherm ELEGANCE LINEシリーズをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

※ご使用前に本説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。お読みになった後はいつでも必要な時にご覧いただけるよう、車検証と一緒に車両へ常備するようにしてください。

※本製品の取付け・メンテナンスには専門知識が必要です。取付けやメンテナンスは絶対にご自身では行わず、必ず冷蔵庫の取付けやメンテナンスに関する有資格サービスショップに依頼をしてください。

目次

1. 安全上の注意事項	----- 1
警告・注意	----- 2
2. 商品概要(テクニカルデータ)	----- 3
3. 取扱説明	----- 4
1) 温度調整	
2) 使用上の注意	
3) 霜取り	
4) 点検・整備	
5) 低電圧保護	
6) 取付け方法	----- 6
① 換気方法	
② ドアパネルの交換方法	
③ ドアの開き方向の変更方法	
④ 配線及び電源接続	
⑤ 庫内照明	
⑥ 電気配線図	
⑦ テクニカルデータ	
4. トラブルシーウティング	----- 9

ベバスト サーモアンドコンフォート ジャパン株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-5

新横浜第二センタービル11F

TEL:045-474-1761 / FAX:045-474-1763

<http://www.webasto.co.jp>

1. 安全上のご注意(ご使用になる前に必ずお読みください)

この取扱説明書は、本製品を安全かつ快適にお使いいただき、お客様や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐ為に、重要な内容を記載しています。表示記号の意味をよく理解いただいた上でから本文をお読みになり、記載事項を必ずお守りください。また、お客様が本書の「警告」及び「注意」の内容を遵守されていない場合は、製品の保証修理をお断りすることがありますのでご注意ください。不適切な改造、修理した場合の事故や不具合などについては保証の適用外となりますのでご注意ください。

■誤ったご使用で生じる危害損害の程度を次のような表示で分けて説明しています。



警告

この表示項目を無視して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示項目を無視して誤った取り扱いをすると、人が障害を負う及び物的損害の発生する可能性が想定される内容を示しています。

1.1 概要

isotherm(アイソサーモ)ブランドの冷蔵庫は、省エネかつ高性能で静音性に優れた密閉式コンプレッサーを使用しています。消費電力量、動作音ともにわずかで、取付けも容易です。本体を正しく、水平に取付けることで、短時間であれば外力により30度まで傾いても機能は維持されます。

ご使用にあたっては、下記の注意事項を守ってください。

- ・ 冷蔵庫ドアの頻繁な開閉は消費電力を増加させる要因となります。
- ・ 適切な換気を確保するように取付けると、コンプレッサーとコンデンサーの消費電力が抑制されます。
- ・ 機器制御部には、電気的ノイズや外部負荷が加わらないようにし、バッテリーの充電状態を定期的に確認してください。エンジン始動用(メインバッテリー)とは別のバッテリー(サブバッテリー)を使用してください。電気配線の取り回し、ヒューズなどは、この解説書に従って行ってください。
- ・ 冷蔵庫内は常に清潔で乾燥した状態を保ち、必要に応じトレーに溜まった結露水を捨ててください。
- ・ 長期間使用しない場合は、ドアを少し開けて庫内を換気してください。
- ・ 冷蔵室は使用前に中性洗剤とぬるま湯を用いて柔らかい布で清掃してください。
- ・ 冷蔵庫内には上部に扉付き製氷室が備わっています。製氷室は(予め冷凍されている)冷凍食品を短期間冷凍保存することに適していますが、通常の食品(常温製品)を新たに冷凍することはできません。

警告

- ・ 冷媒回路や電気回路の変更や不法改造はしないでください。
- ・ 冷蔵庫の換気口を塞がないでください。
- ・ 冷蔵庫を熱源の近くや直射日光の当たる場所には設置しないでください。
- ・ 冷蔵庫は湿気を避け、水はねから保護された場所に設置してください。
- ・ 冷蔵庫を直接バッテリー充電器に接続しないでください。バッテリー充電器は必ずバッテリーに接続して使用してください。充電直後のバッテリーは腐食性のバッテリー液と可燃性ガスが充満していることにご留意ください。
- ・ 長時間使用しない場合には、庫内照明ランプを外しておくか、電源を抜いてください。

注意

- ・ 冷蔵庫にスプレー缶や可燃性ガスを保管しないでください。
- ・ 冷媒回路は絶対に開けないでください。
- ・ 冷媒回路の修理は、取付店へ依頼してください。

1.2 環境に関して

本製品の廃棄にあたっては、環境保護・健康保護の観点から特別な手続きを必要とします。本体には、全ての電気機器に関するEUの規制2002/96/EGに適合していることを示す表示があります。正しい手順と廃棄方法に拠らない処分は法に抵触します。家電リサイクル法に則った廃棄処分をお願いします。詳細は、お住まいを管轄する行政機関の廃棄物処理担当窓口にお尋ねください。中古品としての流通、再利用に関しても法の規制がある場合は、それに従ってください。

2. 商品概要(テクニカルデータ)



Type	容量(L)	寸法 WxHxD(mm) (ドア寸法を除く)	質量(Kg)	消費電力 (W/24時間)	製氷室容量(L)
CR EL49	49	381x520x450	18	340	4
CR EL65	65	448x527x480	20	360	4
CR EL85	85	477x620x505	24	380	6
CR EL130	130	527x746x505	29	400	6

*消費電力は、庫内温度5°C、周辺温度25°Cでの測定値

*ドアの厚さ:50mm


3. 取扱説明

- 本製品の許容周辺温度は0~45°Cの範囲です。

3.1 温度調整

サーモスタットのダイヤルを回すことで冷蔵庫の温度が調整できます。サーモスタットダイヤルは反時計回りにいっぱいに回した位置がOFFの状態となります。サーモスタットダイヤルの位置は、各機種により異なりますので、ご使用前にご確認ください。

ダイヤルを時計方向に回すと設定温度は低下し、反時計方向に回すと設定温度が上昇します。環境温度は庫内温度に影響します。そのため、冷蔵庫周囲が加熱されている、日ざしがあたるなどの場合、庫内温度を一定に保つことは難しくなりますので、ご留意ください。

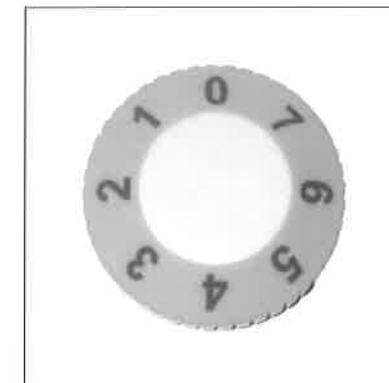

3.2 使用上の注意

- 製氷室は(予め冷凍されている)冷凍食品を短期間冷凍保存することに適しておりますが、通常の食品(常温製品)を新たに冷凍することはできません。
- 冷蔵庫は食品を入れる前に最低6時間以上運転してください。
- 製氷には専用のアイストレーを使用してください。このトレーはエバポレーターに直接触れる位置に収納します。急速に製氷する必要があるときは、温度調整を「最大冷却」の位置にしてください。
- 冷蔵庫内に食品を置くときに、冷気が通り抜けるように配慮してください。
- 冷蔵庫内にビニールや紙を敷かないでください。
- 暖かいものを入れるときは、事前に庫外で冷ましてから入れてください。

3.3 霜取り

エバボレーターは氷点下で可動するため、冷却器表面には氷が付着します。冷蔵庫ドアの頻繁な開閉、外気温、外気湿度などが原因で氷結が起こります。氷の厚さが3~4mm以上になったときは霜取りが必要です。霜取りを行う場合は、まずサーモスタットダイヤルをOFFにします。貯蔵してある食料などは霜取りの間、取り出しておいてください。霜を取り除くときに鋭利な刃物や工具は使用しないでください。配管に傷がつき冷媒が漏れる恐れがあります。霜や氷を取り除き、水分を拭き取ってからスイッチを入れてください。本体下部の霜取り皿を取り出し、水を捨ててよく拭き取ってください。霜取り作業中に本体下部に結露水が垂れることがありますので、布巾などで受け止めてください。

3.4 点検・整備

本品は密閉式の冷却装置を使用していますので、定期的な整備や冷媒の補充は必要ありません。冬期など、冷蔵庫を車内に設置したまま使用しない場合、気温が0°C以下になるとスイッチは入りません。

コンデンサーと周囲のグリル(埃避け)の埃は1年に一度の頻度で清掃してください。ソフトブラシや掃除機で埃を取り除いてください。内部の汚れや水分はやわらかい布でぬぐいとってください。

長時間使用されない場合には、換気の為に扉の内部にあるドアストッパーを換気ポジション(TO VENT)へ設定してください。ドアを5mm程開けておくことが可能です。

ドアを開けておくときにはバッテリー消耗を回避するために庫内照明ランプを外しておくか、電源を抜いてください。


3.5 低電圧保護

バッテリーの完全放電を回避するために、電圧センサーが以下の条件でコンプレッサーを自動的に停止します。また、電圧が回復すると再起動します。

システム電圧	停止電圧	再起動電圧
12V	9.6V	10.9V
24V	21.3V	22.7V

3.6 取付け方法


isotherm(アイソサー)冷蔵庫は、標準的な車載冷蔵庫の寸法に適合するようにデザインされています。取付けは、コンプレッサー部に装備されたラバーブッシュを調整して水平になるように固定してください。コンプレッサーは室内で垂直になっていなければなりませんが、短時間であれば外力により30度まで傾いても機能は維持されます。限度を越えると自動的に停止しますが、傾きが戻るとまた再起動します。冷媒パイプは作業中に破損したり潰したりしないように慎重に扱ってください。温度が上昇する場所周辺(調理コンロやヒーター吹出口など)や直射日光の当たる場所には設置しないでください。冷蔵庫本体は、ラバーブッシュを用いて水平を出し、取付けフレーム、取付けレールなどを用いて定位置に固定します。CR EL49およびCR EL65には標準装備として3面の取付けフレームが付属しています(他のモデルでは、両側からビスで取付けレールを固定)。取付けフレームは、冷蔵庫本体の一つの面にボルトで固定します。扉の開閉や車両の傾きによる振動により冷蔵庫本体がせり出していくのを防ぎます。

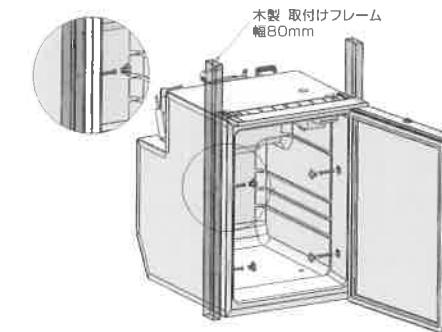

外枠と天井との隙間は20mm以上、本体と天井との隙間は50mm以上必要です。また、換気と空気循環の為に本体左右及び後側と壁とは、5mm以上の隙間を確保してください。さらに、コンプレッサー近くと天井に開口部を設けることで、換気効率を上げることができます。


①換気方法

コンプレッサーとコンデンサーの適性環境として、床面の冷たい空気を流入させ、暖まった空気は上方に抜けるように空気の通路を確保することが重要です。冷蔵庫の換気専用の通気口を設けることで自然な換気を行うことができます。下図の換気口設置例をご参照ください。

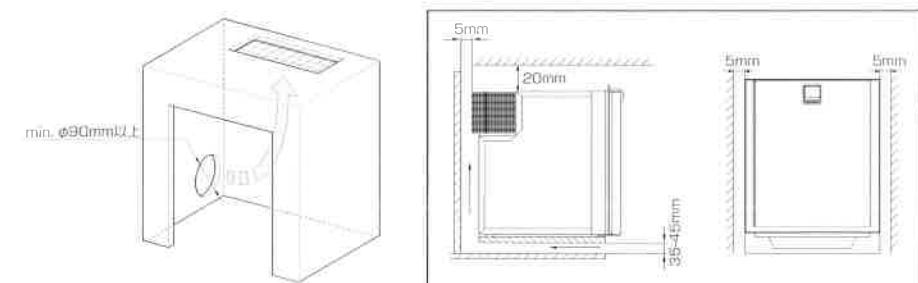

②ドアパネルの交換方法


パネルを固定している4本のサイドレールを外して、ハンドルの小さいフレームを引き出します。新しいテープを使用して交換用のパネルを取り付け、最後に4本のサイドレールを取付けます。

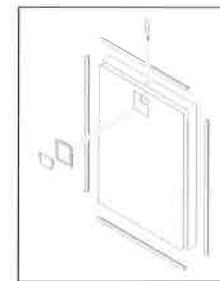

③ドアの開き方向の変更方法

納品時、冷蔵庫のドアは右開きに設定されています。ドアヒンジを反対側に移設することでドアの開き方向を変えることができます。その際、ドアラッチも反対側に移設します。

下部はドア支持部と一緒に移設します。

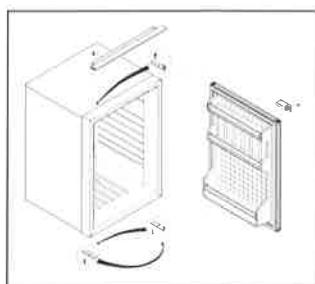

④配線及び電源接続

冷蔵庫の電源接続には下記の注意事項を守ってください。

- 電源を入れる前に、バッテリーの電圧が冷蔵庫の銘板と合っているか確認してください。
- 適切な径のケーブルを使用してください。(下記表を参照願います)
- 電源は、バッテリー又はメインスイッチに直接接続してください。また、過電流から回路を保護する為に、遮断機能を持つブレーカーを設置してください。
- 配線は必ずヒューズ(12V仕様は15A、24V仕様は7.5A)を使用してください。
- 赤線をプラス側、黒線をマイナス側に接続し、ケーブル断面積に適したターミナルを使用してください。
- 電源ケーブルが破損した場合には、主電源から外してください。



(参考)

ケーブル断面積(mm^2)	12V最大長さ(m)	24V最大長さ(m)
2.5	2.5	5
4	4	8
6	6	12
10	10	20

⑤庫内照明

本製品庫内上部に照明が設置されています。交換時には必ず冷蔵庫本体の電圧に適した電球を使用してください。最大3Wの電球が同梱されています。


電球を交換するには、照明器のガラス部分をスライドさせてください。交換後は、ガラスを元に戻してください。

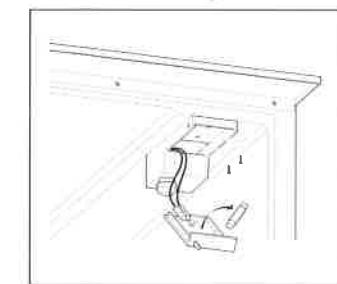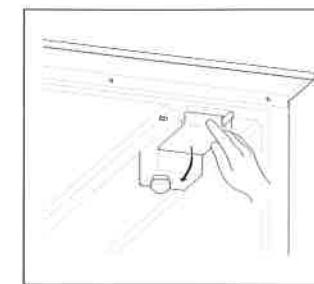

⑥電気配線図

● 12V/24V用

- 1:電源12/24V
2:バッテリー
3:ファン
4:サーモスタット
5:ヒューズ
6:照明(Max3W)
7:抵抗

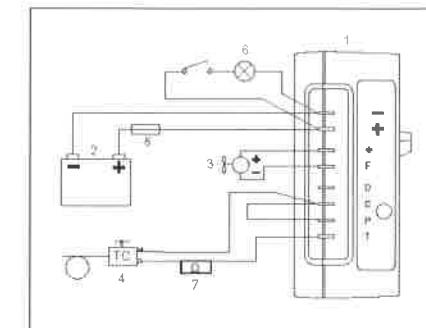

⑦テクニカルデータ

モデル	12V時瞬間電流(A)	24V時瞬間電流(A)	平均消費電力(W/24H)
CR EL49	5	2.5	340
CR EL65	5	2.5	360
CR EL85	7	3.5	380
CR EL130	8	4	400

- 電圧:12V DC又は24V DC
- 消費電力は、庫内温度5°C、周辺温度25°Cでの測定値
- 冷媒:R134a(充填量はコンプレッサーラベルに記載)
- 本冷蔵庫は、EMC(電磁環境両立性)規定を満たしており、CEマークを表示しています。

4. トラブルシューティング

症状	考えられる原因	対応作業
冷えない コンプレッサーが作動しない	・電源がはいっていない ・バッテリーの容量不足 ・サーモスタットの故障 ・ECUの誤作動	・ECUに電源が供給されているか ・ヒューズの点検 ・ケーブル、コネクターの接続確認 ・ECUのターミナルCとTをブリッジし、コンプレッサーが動き出したら、サーモスタットを交換 ・ECU交換
コンプレッサーがスタートしてもすぐ止まる	・電圧が低すぎる ・電圧低下(ケーブルが細すぎる、ターミナルの接続不良) ・バッテリーの消耗	・ケーブル径、接続の点検 ・バッテリーの充電
コンプレッサーは作動するが冷えない	・冷媒ガスの減少 ・冷媒配管の詰まり	・冷媒ガス漏れ箇所のチェックと修復(専門家に依頼する)
コンプレッサーは長い時間作動するが、庫内が冷えない	・換気不良でコンデンサーが過熱している ・ファンが動いていない ・エバポレーターの霜が多い ・ドアの開閉が多い ・コンデンサーの埃が多い	・換気を十分にする ・ファンを交換する ・霜取り ・ドアの取り付けとガスケットの確認 ・コンデンサーの掃除
ヒューズ切れ	・ヒューズのアンペア違い ・ECUの不良	・ヒューズの容量確認 ・ECUの交換

製品保証書

1. 保証の内容

本保証は、ベバスト製品本体に材料上または製造上の不具合が生じた場合に本製品保証書に示す期間と条件にしたがって、これを無償修理すること(以下、保証修理)をお約束するものです。保証修理は部品の交換あるいは修理により行います。

2. 保証修理の受け方

保証修理をお受けになる場合はベバスト サーモアンドコンフォート ジャパン指定のサービスショップ又はお買い上げの販売店へ本製品保証書をご提示のうえ保証修理をお申しつけください。本製品保証書をご提示されない場合は保証修理をお引き受け出来ません。

3. 保証期間

保証修理を受けられる期間(以下、保証期間)は製品の取り付け日から1年間と致します。

4. お客様にお守り頂く事項

お買い上げ頂いた製品が取扱説明書にしたがって正しく使用されている製品である場合に保証致します。従いまして、次の事項を必ずお守り頂くようお願い致します。守られていない場合は有償修理となる場合がございますのでご承知おきください。

- ・弊社指定のサービスショップ又はお買い上げの販売店での取り付け。
- ・取扱説明書にしたがった正しい使用。

5. 保証対象外の事項

(1)以下の現象等不具合と認められないものは保証修理致しません。

- ・製品の機能に問題はないことが一般的に認められる体感現象(音、振動、体感温度、湿度等)。
 - ・通常の使用損耗あるいは経年変化により発生する現象。(消耗部品の劣化や樹脂部品の自然退色劣化等)。
 - ・日常の点検で発見／処置できたにもかかわらず放置したことにより拡大した不具合。
 - ・ベバストヒーターの取付資格のない方やお客様自身で実施された取付、修理又は整備に起因する不具合。
 - ・非純正品又は指定する燃料以外の使用等に起因する不具合。
 - ・取扱説明書に示す取り扱い方法と異なる使用に起因する不具合。
 - ・地震、台風、水害等の天災や煤煙、降灰、酸性雨、薬品、塩害、飛石等の外的要因による不具合。
- (2)保証修理以外に弊社が本製品保証書に基づいて費用(例えば次のような費用)を負担することはありません。
- ・消耗部品及び交換等の費用。
 - ・弊社指定のサービスショップ又はお買い上げ販売店以外での修理費用。
 - ・不具合に伴う電話代等の費用や車両を使用できなかったことによる不利益およびその損失。(休業補償、営業損失補償等)

6. 保証の発効及び失効

- ・本保証は弊社指定のサービスショップ又はお買い上げ販売店に於いて、裏面のユーザー登録カードにお客様の氏名、住所等所定の事項を記入のうえ捺印することにより有効となります。
- ・本保証は前記3に示す保証期間が満了した時に効力を失うものとします。また保証期間内であっても製品が日本国外へ持ち出された時にも効力を失うものとします。

7. その他

- ・本製品保証書は本書に明示した保証期間、条件のもとに無償修理をお約束するものです。保証修理により取り外した不具合部品はベバストの所有となります。